

Kontakt pro distributora/zástupce

Kontaktujte nás

Oficiální web: www.boatmanboat.com

Název společnosti: Guangdong Boatman Electronics Co., Ltd.

Kancelář v Shenzhen: 1404, budova Xuyuan, č. 5003 Longgang Avenue,

Ulice Longgang, okres Longgang, město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína

Adresa továrny: Průmyslový park Boatman, Nová průmyslová zóna, 44 metrů

Avenue, město Gongping, okres Haifeng, město Shanwei, provincie Guangdong, Čína

Číslo verze : 2024-G V produktech jsou rozdíly v šaržích, odkazujte na skutečně přijatý produkt.

BOATMAN

www.boatmanboat.com



Uživatelská příručka pro návnadu lodi Boatman

(Verze zadního zásobníku je založena na skutečně přijatém zboží)

Boatman

Dopis pro vás

Vážení zákazníci,

Dobrý den! Děkujeme, že jste si vybrali návnadovou loď Herecké série Boatman vyrobenou společností Guangdong Boatman Elektronická spol., s.r.o. Návnadová loď Herecké série Boatman byla navržena na základě zpětné vazby, kterou jsme shromáždili od rybářů, vyráběna a prodávána naší společností a je certifikována CE a RoHS.

Guangdong Boatman Electronic Co., Ltd. je profesionální výrobce návnadových lodí a sonarů, máme různé produkty pro vaše potřeby. Založili jsme: profesionální tým výzkumu a vývoje, vědecký tým certifikace inženýrství, moderní výrobní zařízení, přísný systém řízení kvality systém, tým prodeje produktů a tým poprodejních služeb. Na začátku vašeho výběru našich produktů je vaše spokojenost již cílem našich snah.

Abychom vám přinesli příjemný zážitek s produktem, prosím, pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku před použitím produktu a upravte používání produktu.

Při používání našich produktů, pokud máte nějaké problémy, kontaktujte prosím místního distributora nebo prodejce.

Nebo se můžete obrátit na poslední stránku této příručky, abyste kontaktovali BOATMAN Čína, uděláme vše

nejlepší, abychom vám pomohli.

Současně se také těšíme na to, že se s námi podělíte o své zkušenosti po použití našich produktů, co bude zdrojem motivace pro nás, abychom pokračovali v optimalizaci našich produktů, děkujeme!

Vítejte na návštěvě webových stránek Boatman: www.boatmanboat.com. Ještě jednou děkujeme za vaši podporu společnosti Guangdong Boatman Electronics Co., Ltd.

Všechna práva na interpretaci této uživatelské příručky si vyhrazuje Boatman.

Ještě jednou děkujeme za váš zájem a podporu produktů Boatman.

Poznámka: Všechny obrázky v této příručce jsou pouze pro referenci, podléhají skutečnému přijetí zboží

OBSAH

I. Úvod do produktu	3
1.1 Verze funkce produktu	3
1.2 Základní parametry	4
1.3 Úvod do trupu	4
1.4 Úvod do dálkového ovládání	5
1.4.1 Tlačítko dálkového ovládání verze Basic/Sonar	5
1.4.2 Tlačítko dálkového ovládání verze GPS/Pro	6
II. Úvod do obsluhy	8
2.1 Instalace před použitím	8
2.1.1 Připojte baterii	8
2.1.2 Odpojte baterii	8
2.2 Funkční obsluha	8
2.2.1 Základní obsluha	8
2.2.2 Navigační obsluha	10
2.2.3 Ochranná funkce	11
2.3 Uvolnění háků	11
2.4 Ukázka nabíjení	11
III. Údržba a pozornost	12
IV. Údržba a pozornost	12
4.1 Příslušenství k lodi	12
4.2 Vylepšení lodi	12
4.3 Kontaktní informace pro poprodejní servis	12
V. Záruka	13
5.1 Podmínky záruky	13
5.2 Záruční položka	13
VI. Pozornost	14

I. Verze funkce produktu

Prosím, natáčejte videa, když otevíráte krabici, a zkontrolujte, zda je povrch lodi poškozen nebo silně poškrábaný.

Pokud je něco v nepořádku, kontaktujte prosím zákaznický servis, aby poskytl video důkazy, k výměně poškozených dílů.

1.1 Seznam verzí produktu

Existují 4 verze návnadové lodi Boatman Actor a každá verze má 3 barevné možnosti. Zákazníci si mohou vybrat různé verze podle svých potřeb.

Formulář verze produktu:

Č.	Verze	Základní	Sonar	GPS	
1	Actor Basic	√	X	X	
2	Actor GPS	√	X	√	
3	Actor Sonar	√	√	X	
4	Actor Pro	√	√	√	

Poznámka: Symbol "□" v uvedeném formuláři znamená, že funkce je k dispozici, "X" znamená nedostupné.



(1) Actor Basic

(2) Actor GPS

(3) Actor Sonar

(4) Actor Pro

1.2 Základní parametry

Materiál trupu	ABS inženýrská plastová pryskyřice
Dosah dálkového ovládání	500m
Maximální rychlost	60m/min
Úroveň odolnosti proti vlnám	3. třída
Nákladní kapacita	1.5Kg
Čistá hmotnost produktu	2.65Kg
Kapacita baterie	7.4V/5Ah 7.4V/10Ah
Doba provozu	Přibližně 1~1.5H (7.4V/5Ah) Přibližně 1.5~2H (7.4V/10Ah)
Nabíječka baterií lodi	9V/2A
Doba nabíjení	3h/5h
Velikost produktu	506*267*188mm
Velikost balení	555*290*238mm
Základní dálkový ovladač	Doba nabíjení přibližně 2h, doba provozu přibližně 5~6h
GPS dálkový ovladač	Doba nabíjení přibližně 4h, doba provozu přibližně 5~6h

1.3 Úvod do trupu

Struktura trupu je znázorněna níže:

(Verze zadního zásobníku je založena na skutečně přijatém zboží)




1.4 Úvod do dálkového ovládání

Dálkové ovládání tohoto produktu je navrženo s joystickem, který má vysokou citlivost a snadné ovládání.

1.4.1 Funkce tlačítka dálkového ovládání verze Basic / Sonar je následující:

Funkce tlačítka dálkového ovládání verze Actor Basic / Sonar je následující

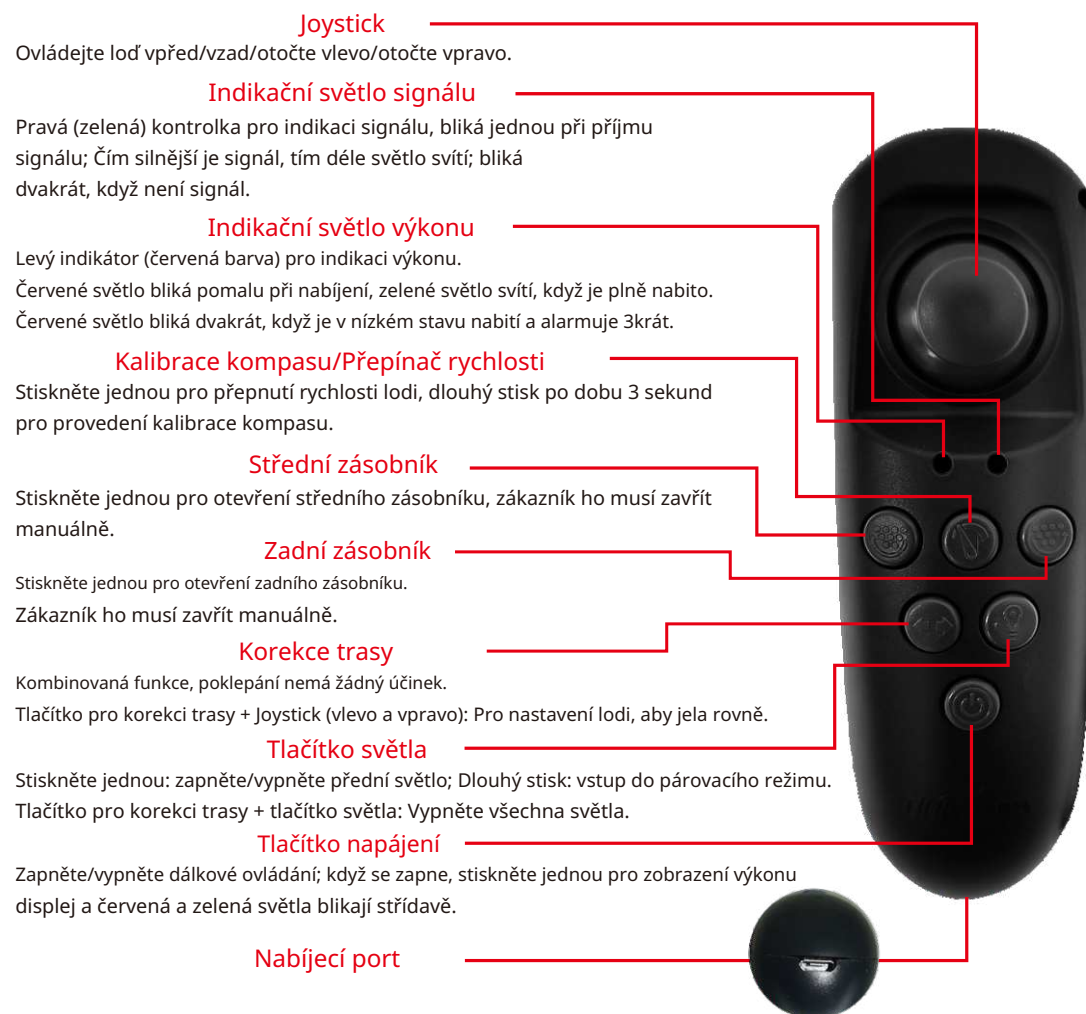

Alarm pípnutí odpovídá úrovni výkonu:


Pípnutí dvě krátká a jedno dlouhé Nízký výkon

Pípnutí jednou	1 rámeček výkonu	pípnutí třikrát	3 rámy výkonu
pípnutí dvakrát	2 rámy výkonu	pípnutí čtyřikrát	4 rámy výkonu

1.4.2 Úvod do dálkového ovládání GPS/Pro verze

Úvod do dálkového ovládání GPS / PRO verze



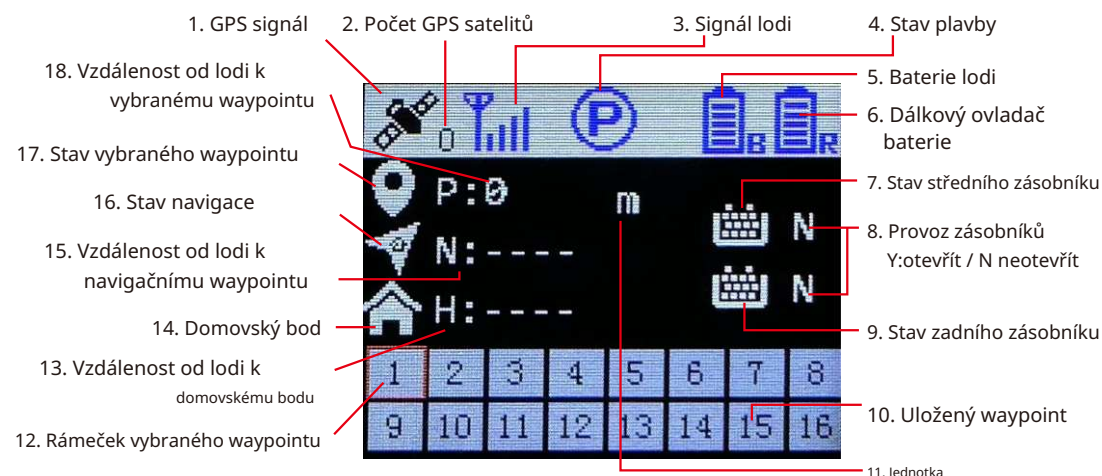

Popis GPS dálkového ovládání :

- 1. GPS signál:** Zobrazení stavu GPS signálu, černá barva znamená bez signálu; modrá barva znamená se signálem.
- 2. Počet GPS satelitů:** Počet GPS vyhledávaných satelity, 0 až 12 hvězd. Zobrazit 6 hvězd nebo více. pro normální navigaci.
- 3. Signál lodi:** Zobrazení stavu komunikace mezi dálkovým ovládáním a lodí. Černá barva znamená bez signálu; modrá barva znamená se signálem.
- 4. Stav plavby:** Ikona směru se mění na základě směrového joysticku, existuje 8 směrů, vpřed, vpřed vlevo, vpřed vpravo, vlevo, vpravo, vzadu. Vzadu vlevo, vzadu vpravo.
- 5. Baterie lodi:** Celkem 4 rámečky. Rámček kapacity baterie se změní na červenou a bliká, když je baterie nízká. energie.
- 6. Baterie dálkového ovládání:** Celkem 4 rámečky, rámček kapacity baterie se změní na červenou, ale neblinká, když je baterie s nízkou energií.
- 7. Stav středního zásobníku:** Nápopěda pro otevření / zavření středního zásobníku.
- 8. Operation of hoppers:** Setting whether to open the hopper automatically after auto navigate to the cíli. ano "Y" / ne "N".
- 9. Stav zadního zásobníku:** Nápopěda pro otevření / zavření zadního zásobníku.
- 10. Waypoint saved:** Save waypoint, total can save 16 waypoints.
- 11. Unit:** The current unit display, the unit can be switched between M (meter) and FT (feet).
- 12. Waypoint selected frame:** Moveable waypoint selected frame, user can move any selection between waypoint 1 až 16.
- 13. Vzdálenost od lodi k domovskému bodu:** Vzdálenost mezi domovským bodem a lodí, zobrazení "...." znamená, že aktuální vzdálenost není k dispozici.
- 14. Domovský bod :** Nápopěda pro uložení domovského bodu a návrat; barva ikony je zelená, když je domovský bod uložen; Barva ikony je šedá, když domovský bod není uložen. Barva ikony je červená, když se loď vrací zpět k domovskému bodu.
- 15. Vzdálenost od lodi k navigačnímu waypointu:** Vzdálenost mezi lodí a cílovým waypointem, Zobrazení "...." znamená, že aktuální vzdálenost není k dispozici.
- 16. Indikace navigace:** Námořní tipy, když je barva ikony červená, znamená to, že loď naviguje k cílovému bodu, když je barva ikony šedá, znamená to, že loď nenaviguje.
- 17. Stav vybraného waypointu:** Nápopěda pro aktuálně vybraný waypoint, zda je v navigaci. Červená barva ikony znamená v navigaci. Šedá barva ikony znamená, že nenaviguje.
- 18. Vzdálenost od lodi k vybranému waypointu:** Vzdálenost mezi lodí a vybraným waypointem. zobrazení "...." znamená, že aktuální vzdálenost není k dispozici.

II. Úvod do provozu

2.1 Instalace před použitím

2.1.1 Připojte baterii



- (1) Otevřete kryt baterie vpředu
- (2) Připojte baterii k napájecímu konektoru PCB desky
- (3) Ujistěte se, že jsou dva konektory dobře připojeny
- (4) Zapněte vypínač napájení
- (5) Zavřete kryt baterie a ujistěte se, že je kryt baterie pevně uzavřen. Po zapnutí vypínače napájení se rozsvítí deska pro zobrazení napájení.

2.1.2 Odstraňte baterii



- (1) Zachyťte sponu rukojeti s svými prsty a zvedněte ji nahoru
- (2) Vyměňte baterii z krytu baterie

2.2 Provoz funkce

2.2.1 Základní provoz

Zapněte/vypněte ovladač: Stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí ovladače.


Podsvícení ovladače: Stiskněte tlačítko napájení jednou pro zapnutí /vypnutí podsvícení.



Kalibrace kompasu: Dlouze stiskněte klávesu "Auto vpřed" po dobu 3 sekund pro provedení kalibrace kompasu. Po spuštění, se loď automaticky otáčí ve vodě. Počkejte na dokončení otáčení a poté ovládejte. Kalibrační data budou automaticky uložena.



Vpřed: Posuňte joystick vpřed, ikona stavu plavby vpřed na obrazovce, loď se pohybuje vpřed.

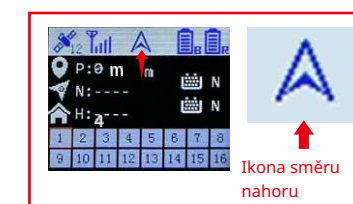

Zatočte vlevo: Stiskněte joystick vlevo. Ikona směru vlevo na obrazovce. Loď zatočí vlevo.



Šipka vlevo



Zatočte vpravo: Stiskněte joystick vpravo, ikona směru vpravo na obrazovce, loď zatočí vpravo.



Šipka k vpravo




Zpět: Stiskněte joystick dolů. Ikona směru dolů na obrazovce, loď se pohybuje zpět.



Šipka k zpět




Automatický vpřed: Pro základní dálkové ovládání stiskněte joystick dopředu na 5 sekund, loď se automaticky pohne vpřed přímo po dobu 1 minuty. Pro GPS dálkové ovládání stiskněte tlačítko jednou, loď se automaticky pohne vpřed přímo po dobu 1 minuty. Stiskněte joystick dozadu nebo stiskněte jakákoli jiná tlačítka, abyste zastavili automatické pohybování vpřed.

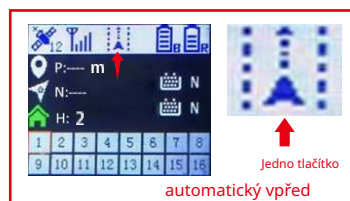

Jedno tlačítko automatický vpřed




Otevřete střední zásobník: Stiskněte klávesu "Střední zásobník", poté se střední zásobník otevře. Jakmile je otevřen, dveře zásobníku je třeba ručně přepnout nahoru, aby se zásobník uzamkl.

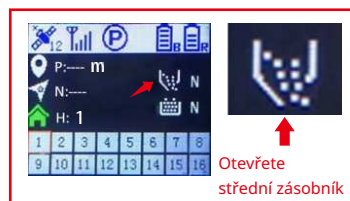


Otevřete střední zásobník



Otevřete zadní zásobník: Stiskněte klávesu "Zadní zásobník" pro uvolnění zadního zásobníku a přepněte západku, abyste uzamkli zadní zásobník manuálně.

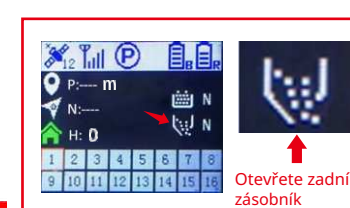

Otevřete zadní zásobník

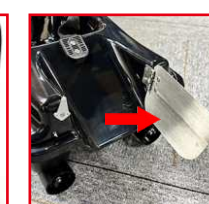

(Verze zadního zásobníku je založena na skutečně přijatém zboží)


2.2.2 Navigační operace

Návrat jedním tlačítkem: Stiskněte "Návrat jedním tlačítkem" jednou, domovská ikona bodu „H“ se změní na červenou, loď se vrátí k domovskému bodu automaticky. Když dosáhne domovského bodu, dvakrát pípne.




Návrat k domovskému bodu

Uložení domovského bodu: Dlouze stiskněte klávesu "Domovský bod" po dobu 3 sekund pro uložení aktuální polohy lodi jako domovského bodu, když se to podaří, ikona „Domovský bod“ je zelená.

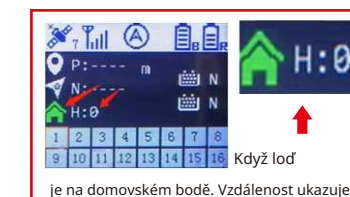

Když loď je na domovském bodě. Vzdálenost ukazuje 0

Uložit/Smazat waypoint: Existuje 1- 16 waypointů v systému. Použijte klávesu pro výběr vlevo/vpravo k výběru čísla bodu, které potřebujete, poté stiskněte tlačítko jednou pro uložení aktuální polohy lodi.

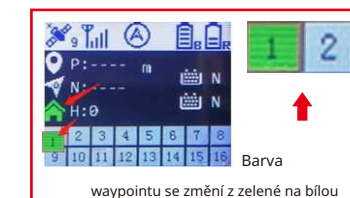

Barva waypointu se změní z zelené na bílou

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro smazání bodu.

Navigationační cílové body:

Stiskněte navigační klávesu jednou, vyberte dveře, které mají být otevřeny automaticky po dosažení waypointu

V okně možností a zda je třeba se vrátit

domů. Funkce každého tlačítka jsou následující:

(1) Návrat jedním tlačítkem: Zvolte, zda je třeba automaticky se vrátit po uvolnění návady.


(2) Střední/Zadní zásobník: Zvolte dveře, které chcete otevřít automaticky.

(3) Kombinační klávesa: Stiskněte kombinovanou klávesu pro zrušení navigace.

(4) Navigační klávesa: spustte navigaci a ikona se změní na červenou.



1. Stiskněte jednou pro výběr otevření dveří
2. Stiskněte jednou pro výběr otevření dveří
3. Stiskněte jednou pro výběr automatického návratu
4-1. Stiskněte jednou pro potvrzení provedení
4-2. Stiskněte jednou pro výběr zrušení

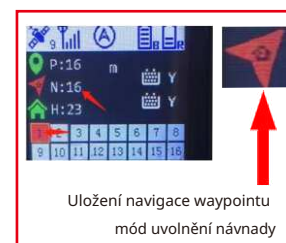

Uložení navigace waypointu
mód uvolnění návady



Navigovat stav uvolnění návady
Stáhněte joystick dolů pro zrušení

2.2.3 Ochranná funkce

Alarm nízké baterie: Ikona kapacity baterie lodi na dálkovém ovládní bliká červeně.

Dálkové ovládání bude pípat dvakrát každých 10 sekund.

Současně. Světlo lodi bliká pomalu.

Automatický návrat:

1. Když je loď pod alarmem nízké baterie déle než 30 sekund.

2. Když loď ztratí signál s dálkovým ovládním déle než 30 sekund.

3. Když loď jede 600 metrů daleko.

Loď se automaticky vrátí na výchozí bod v uvedených 3 situacích.

Automatické vypnutí: Když není dálkové ovládání používáno déle než 10 minut.

Automaticky se vypne a několik sekund před tím se ozve "pípnutí".

automatickým vypnutím.



2.3 Šnek s hákem

Rybářský hák nebo výbušné háky mohou být umístěny v zadním šneku. Uvolněte zadní šnek pomocí dálkového ovládní a zamkněte zadní šnek manuálně. Jak je znázorněno na obrázcích níže.



□ Stav otevřeného zadního šneku

(NEBO)



□ Zavřete šnek



□ Otočte západkou doprava, abyste šnek zamkli



□ Stav otevřeného zadního šneku



□ Zavřete šnek



□ Otočte západkou doprava, abyste šnek zamkli

2.4 Nabíjení baterie

Nabíjení baterie: Nabíječka bude při nabíjení ukazovat zelenou a červenou barvu. Červené světlo znamená, že se nabíjí. Zelené světlo znamená

plně nabitá. Jak je znázorněno na obrázcích níže:



Nabíjení (červené)



Plně nabitá (zelená)

Nabíjení ovladače: Prosím, používejte nabíječku, která nepřesahuje 5V2A. Nabíjecí kabel je součástí našich příslušenství. Při nabíjení,

displej napájení se bude neustále zvyšovat. Když je displej napájení plný, znamená to, že dálkové ovládání bylo nabit.

Jak je znázorněno na obrázcích níže:



III. Údržba a pozornost

(1) Po použití lodi prosím loď vyčistěte čisticím hadříkem, abyste se vyhnuli poškození povrchu skvrnami.

(2) Po použití lodi prosím zkontrolujte, zda se v lodních šroubech nenacházejí cizí předměty.

(3) Pokud loď nebudete používat delší dobu, prosím loď vyčistěte, vyjměte baterii a anténu,

vložit loď do obalové krabice a umístit na chladné a suché místo, aby se předešlo poškození vlhkostí.

(4) Pokud loď nebudete používat delší dobu, prosím plně nabijte baterii a umíste ji na chladné a suché místo,

nabíjejte baterii každé 3 měsíce, abyste se vyhnuli poškození baterie, které způsobuje ztrátu energie.

(5) Pokud používáte loď na moři, prosím, nedovolte, aby se mořská voda dostala do pouzdra baterie, vysoce slaná mořská voda

vážně koroduje zařízení. (Nedoporučuje se používat loď na moři!!!)

(6) Pokud používáte loď na moři, prosím, umyjte loď, abyste se vyhnuli krystalizaci soli v lodi

a korodují části lodi.

IV. Poprodejní servis

4.1 Příslušenství lodi

Během běžného používání, pokud dojde k poškození jakýchkoli částí lodi, prosím, kontaktujte nás v

následujících způsobech:

(1) Distributor/prodejce, který je blízko vaší adresy.

(2) Distributor/prodejce, který prodává loď.

(3) Kontaktujte BOATMAN China, pokud nevíte, kdo může poskytnout službu, pak se spojíme

s distributory a necháme je, aby vám pomohli.

Poznámka: Prosím, nerozebírejte loď, abyste ji opravili sami, pokud je poškozená, abyste předešli

sekundárnímu poškození.

4.2 Upgrade lodi

Když uživatelé potřebují upgradovat funkci lodi, prosím, kontaktujte místního distributora

/prodejce pro upgrade nebo kontaktujte BOATMAN China.

4.3 Kontaktní informace pro poprodejní servis

Uživatelé mohou kontaktovat našeho distributora v kontaktním formuláři distributora v uživatelské příručce, nebo

kontaktovat distributora na facebooku, instagramu, whatsappu, oficiálních stránkách v různých zemích

(EU/Jižní Afrika/Čína atd.). Můžete produkt používat s důvěrou a naše služba bude

vaší zárukou při nákupu našeho produktu.

V.Záruka

5.1 Záruční podmínky

Loď prošla přísnou kontrolou kvality. Záruční doba na kvalitu
produkty náklady nese naše společnost. Záruční doba v důsledku zlepšovače, který používáte, všechny
náklady na údržbu si hradíte sami. Uživatelé si mohou zvolit opravu a výměnu dílů v
výrobce, distributor nebo určené záruční body společnosti.

Následující podmínky nejsou kryty zárukou:

- (1) Překročení stanovené záruční doby.
- (2) Neplatné prodejní doklady a záruční karty.
- (3) Sériové číslo záruční karty se neshoduje s lodí.
- (4) Nesprávné používání uživateli, jako je: náraz, pád, vlastní demontáž atd.
- (5) Závažné znečištění způsobující poškození, protože nebylo řádně udržováno.
- (6) Produkt není zahrnut v seznamu záručních položek.
- (7) Poškození způsobené přírodními katastrofami, jako jsou požár, povodeň, blesk a zemětřesení.
- (8) Dary společnosti.

5.2 Záruční položka

Zaručené díly, příslušenství a záruční roky:

Č.	Příslušenství	Záruční doba
1	PCB deska lodi	1 rok
2	PCB deska RC	
3	Motor	
4	Servo podavače	
5	Baterie	
6	Nabíječka	

VI.Pozornosti

Tento produkt prošel standardní certifikací bezpečnosti, neváhejte ho používat. Aby se předešlo vážnému poškození
produktu při jeho používání, prosím, pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a věnujte pozornost následujícím záležitostem.

1. Zkontrolujte trup na praskliny nebo možné selhání vodotěsnosti, abyste se vyhnuli potopení lodi v důsledku úniku vody nebo poškození
vnitřních částí trupu.

2. Věnujte pozornost stavu napájení lodi a dálkového ovládání, abyste předešli tomu, že baterie přejde do režimu nízkého napájení
ochrany a ztratí lodi.

3. Věnujte pozornost stavu připojení dálkového ovládání a lodi, zda dálkové ovládání funguje normálně nebo
ne, abyste předešli selhání dálkového ovládání a ztratě lodi.

4. Věnujte pozornost povětrnostním podmínkám, používání ve větru a vlnách nad úrovní 3 je přísně zakázáno.

5. Věnujte pozornost prostředí pod vodou do hloubky 20 cm, jako jsou vodní rostliny, rybářské sítě, šterk a další
pruhy nebo velké částice. Prosím, nepoužívejte loď, když jsou přítomny cizí předměty, jako jsou vodní rostliny, rybářské sítě, šterk
nebo velké částice, abyste předešli zachycení cizích předmětů do vrtule a poškození vrtule.

6. Když je loď zapnutá, věnujte pozornost tomu, zda loď nevydává žádný abnormální zvuk, zápach, jiskru nebo elektrické
hoření. Abnormality by měla okamžitě odpojit napájení, kontaktujte poprodejní servis, abyste předešli
větším ztrátám.

7. RC návnadová loď a dálkové ovládání se obvykle používají, v dálkovém ovládání budou relevantní pokyny, prosím, postupujte podle nich
podle pokynů.

8. Návnadová loď je určena pro sladkovodní rybaření, není vhodná pro slanou vodu, prosím, nepoužívejte ji v moři.

9. **Bezpečnost baterie, prosím, pečlivě si přečtěte pokyny pro používání baterie:**

- NIKDY nenechávejte baterii uvnitř kabiny lodi k nabíjení.
- NIKDY neskladujte baterii plně nabitou nebo vybitou.
- NIKDY nenechávejte nabíječici se baterii bez dozoru, sledujte proces nabíjení a reagujte na jakékoli potenciální problémy, které mohou nastat.
- NIKDY nenabíjejte horkou baterii, vždy ji nejprve nechte vychladnout.
- Vždy používejte dodanou nabíječku od BOATMAN. Nesprávné nabíječky mohou způsobit trvalé poškození baterie a vést k požáru.
- NIKDY nepřetěžujte baterii, přetížení ovlivní životnost baterie.
- NIKDY neskladujte LiPo baterie na žádném místě, které překračuje 25 °C (80 °F) po dlouhou dobu. (např. v autě, garáži, kuchyni nebo na slunci)
- VŽDY skladujte LiPo baterie na chladných, suchých místech mezi 5-25 °C (40-80 °F).
- NIKDY nedovolte, aby se kladné a záporné vodiče baterie nebo nabíječky dotýkaly. To může způsobit zkrat baterie a vést k požáru.

Nedělejte si vlastní demontáž, spojování nebo připojování baterie, to může způsobit zkrat baterie a vést k požáru.

- NIKDY nenabíjejte nafouknutou nebo zvětšenou baterii (i když byla nafouknutá při koupi). Pokračování v nabíjení baterie, která začala
se nafukovat, povede k požáru.

Pokud baterie dosáhne vysokých teplot během nabíjení, postupujte podle těchto kroků:

- ZASTAVTE proces nabíjení a okamžitě odpojte baterii.
- Okamžitě odpojte baterii od nabíječky.
- Umístěte ji na otevřené nehořlavé místo.
- Sledujte ji přibližně 30 minut z bezpečné vzdálenosti.
- Postupujte podle správného postupu pro likvidaci baterie.

- VŽDY zkontrolujte baterii, abyste se ujistili, že před nabíjením nejsou žádné známky poškození, deformace nebo nafouknutí.

Pokud ano, ZASTAVTE nabíjení baterie a postupujte podle správného postupu pro likvidaci baterie.

- Prosím, držte se dál od vlhkosti, vody, vysoké teploty a dalších prostředí, která nejsou příznivá pro nabíjení baterie.
- VŽDY nabíjejte baterie v ohnivzdorném obalu a daleko od hořlavého materiálu.

Nabíjejte pouze na površích, které se mohou vznítit, včetně dřeva, látky, koberce nebo zařízení aplikace atd.

Nabíjejte pouze v prostředích, která se mohou vznítit, včetně kuchyně, garáže, skladu atd.

Pokud baterie dosáhne vysokých teplot po nárazu, postupujte podle těchto kroků:

- Okamžitě odpojte baterii od lodi.
- Umístěte ji na otevřené nehořlavé místo.
- Sledujte ji přibližně 30 minut z bezpečné vzdálenosti.
- Pokud se baterie zdá být stabilní (žádné známky poškození nebo nafouknutí), pokračujte v jejím opětovném použití s opatrností.
- Držte LIPO baterie mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.
- Vyhněte se nadměrnému vybití baterie, může to způsobit trvalé poškození baterie.
- Zacházejte s baterií opatrně, její pád může způsobit trvalé celkové poškození. Nepoužívejte baterii, která byla upuštěna
z vysokého místa.