

GIZMO2

SYSTÉM HLÁSIČŮ ZÁBĚRU

Český uživatelský manuál

Gratulujeme a děkujeme, že jste si zakoupili systém Sonik® GIZMO2®. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu. Uvedené pokyny vám pomohou dosáhnout nejlepšího výkonu hlásiče, příposlechu i světla do bivaku.

PŘEHLED SYSTÉMU

HLÁSIČ ZÁBĚRU




- Dvě dobře viditelné vícebarevné LED.
- Osvětlené ochranné uši s matným povrchem.
- Indikace dopředného i zpětného pohybu vlasce.
- Nastavení jasu LED a noční svícení.
- Inteligentní ztlumení.
- Otočné ovladače hlasitosti, tónu a citlivosti.
- Kvalitní kuželový reproduktor.
- Utěsněné pouzdro a gumové vložky šetrné k prutu.
- Výstup 2,5 mm.
- Dosah až 200 m.
- Tiché upozornění na slabou baterii.
- Napájení 3 x AAA (nejsou součástí).

PŘÍPOSLECH

- 4 kanály s vícebarevnými LED.
- Synchronizace barvy s hlásičem.
- Registrace až 8 hlásičů.
- 6 úrovní hlasitosti a tichý režim.
- Indikace zpětného záběru a svítilna.
- Zvukový a vibrační režim.
- Kvalitní kuželový reproduktor a samostatně stojící pouzdro.
- Automatické převzetí tónu hlásiče.
- Dosah až 200 m.
- Očko pro šňůrku a tiché upozornění na baterii.
- Napájení 3 x AAA (nejsou součástí).

SVĚTLO DO BIVAKU

- Ruční nebo automatické rozsvícení při aktivaci hlásiče.
- Synchronizace barvy a registrace až 8 hlásičů.
- Vestavěná Li-ion baterie 2000 mAh.
- Nabíjení přes USB-C.
- Magnetická destička a závěsný háček.
- 4 úrovně jasu.
- 6 časů svícení: 5-40 sekund.
- Tiché upozornění na slabou baterii.

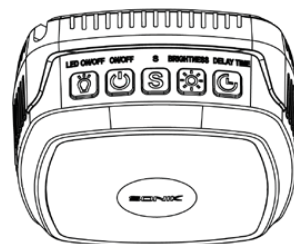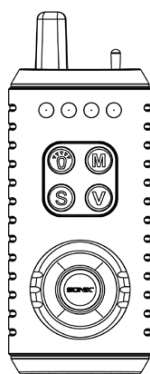


SONIK®

WWW.SONIKSPORTS.COM

OVLÁDÁNÍ A PROVOZ

Hlásič záběru GIZMO2®

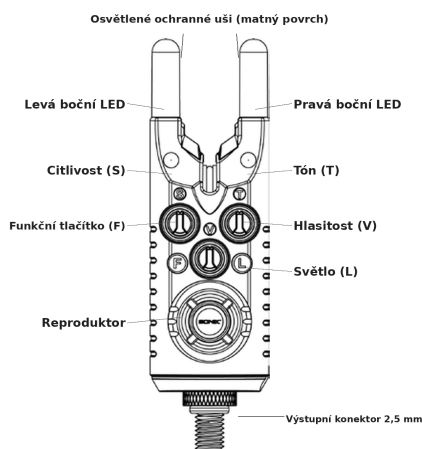

Ochranné uši	Osvětlené uši s matným povrchem.
Boční LED	Indikace záběru, barvy a nastavení.
S	Otočné nastavení citlivosti.
T	Otočné nastavení tónu.
V	Otočné nastavení hlasitosti včetně tichého režimu.
F	Ztlumení a volba barvy LED.
L	Jas LED a noční svícení.
Reproduktor	Zvuková signalizace a potvrzení nastavení.
Výstup 2,5 mm	Připojení svítícího indikátoru.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Posunutím dolů sejměte kryt. Vložte 3 x AAA 1,5 V podle vyznačené polarity. Při správném vložení zazní reproduktor. Kryt nasadte zpět a zkontrolujte, že pevně zapadl.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Hlásič se automaticky zapne po sejmutí krytu; spuštění je tiché. Nasazením krytu jej vypnete, zazní hluboký tón a hlásič se zcela odpojí.

HLASITOST

Hlasitost nastavte otočným ovladačem V. První poloha je tichá.

TÓN

Tón nastavte ovladačem T. Reproduktor přehraje zvolený tón, který automaticky převezme také příposlech GIZMO2®.

CITLIVOST

Citlivost nastavte otočným ovladačem S.

INTELENTNÍ ZTLUMENÍ

Krátkým stiskem F hlásič na 30 sekund ztlumíte. Ochranné uši se rozsvítí červeně, zeleně a modře a poté se hlásič automaticky znovu aktivuje. Dalším krátkým stiskem F ztlumení ukončíte dříve.

VOLBA BARVY LED

Podržte F, dokud se nerozsvítí všechny LED, a tlačítkem L procházejte barvy: červená, oranžová, zelená, modrá, fialová a bílá. Počkejte 5 sekund. Barva se automaticky přenesle do příposlechu a světla do bivaku.

JAS LED

Krátkým stiskem L procházíte čtyři nastavení: vypnuto, nízký, střední a vysoký jas. Levá a pravá LED ukazují vybranou úroveň. Pro potvrzení vyčkejte 5 sekund.

NOČNÍ LED

Rychlým dvojím stiskem L aktivujete přední LED s velmi nízkým jasnem v barvě hlásiče. Stejným způsobem je vypnete. Nízký jas šetří baterii a neruší noční vidění.

VÝSTUPNÍ KONEKTOR

Konektor na spodní straně je kompatibilní s většinou svítících indikátorů s jackem 2,5 mm.

INDIKACE V PROVOZU

Při dopředném pohybu se rozsvítí všechny čtyři LED a zazní reproduktor. Při zpětném pohybu blikají LED ochranných uší a zazní přerušovaný tón.

SLABÁ BATERIE

Levá a pravá LED rychle pětikrát červeně zablikají 3 sekundy po spuštění a poté každých 10 minut. Baterie vyměňte do 24 hodin.

TEST DOSAHU


Podržte současně F a L přibližně 3 sekundy. Hlásič každé 2 sekundy vysílá testovací signál a rozsvítí dvě přední LED; hlásič zůstává tichý a příposlech zní, dokud je v dosahu. Režim ukončíte opětovným podržením F a L.

PÉČE

Hlásič je odolný povětrnostním vlivům. Po použití ve velmi mokřích podmínkách jej nechte řádně vyschnout uvnitř.

OVLÁDÁNÍ, SIGNALIZACE A SYNCHRONIZACE

Příposlech GIZMO2®

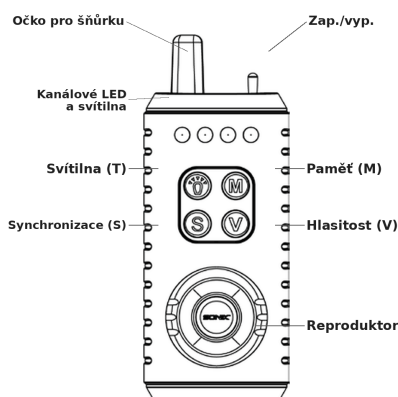

Očko	Upevnění šňůrky na krk.
Zap./vyp.	Posuvný přepínač napájení.
Kanálové LED	4 kanály, barevná indikace a svítlna.
T	Zapnutí a vypnutí svítlny.
S	Registrace hlásičů.
M	Volba režimu a poslední událost.
V	Nastavení hlasitosti.
Reproduktor	Zvuková signalizace aktivace hlásiče.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Posunutím dolů sejměte kryt. Vložte 3 x AAA 1,5 V podle vyznačené polaritě a kryt pevně nasadte.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Přepínačem směrem od antény příposlech zapnete; LED postupně zablikají červeně, zeleně a modře. Přepínačem směrem k anténě jej vypnete.

HLASITOST

Tlačítkem V procházíte 7 úrovní hlasitosti. Nejvyšší nastavení je tiché.

VOLBA REŽIMU

Podržte M 2 sekundy, uvolněte a krátkými stisky M zvolte režim: 1) světlo + zvuk, 2) světlo + zvuk + vibrace, 3) světlo + vibrace. Volba se po 3 sekundách uloží.

POSLEDNÍ UDÁLOST

Krátkým stiskem M příposlech zobrazí poslední zaznamenané upozornění z hlásiče.

SVÍTILNA

Podržetím T na 2 sekundy zapnete nebo vypnete svítlnu. Všechny čtyři LED svítí bíle.

FUNKCE V PROVOZU

Příposlech kopíruje barvu LED, zvuk a tón hlásiče. LED kanálu zůstane svítit 20 sekund. Při zpětném záběru bliká a zazní nižší tón. Nastavení zůstává uloženo i po vyjmutí baterií.

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Pokud příposlech zjistí vypnutí hlásiče, LED příslušného kanálu a zvuk upozorní obsluhu. Výstrahu zrušíte krátkým stiskem libovolného tlačítka.

KAPACITA KANÁLŮ

Ke každému kanálu lze přiřadit dva hlásiče, celkem tedy až 8 hlásičů.

SLABÁ BATERIE PŘÍPOSLECHU

Všechny čtyři LED pětikrát rychle červeně zablikají 3 sekundy po spuštění a poté každých 10 minut. Baterie vyměňte do 24 hodin.

SLABÁ BATERIE HLÁSIČE

Při nízkém napětí hlásiče příslušná kanálová LED po aktivaci pětikrát rychle červeně zabliká.

SYNCHRONIZACE

Hlásiče bývají z výroby registrované. Nová registrace vymaže všechna předchozí přiřazení.


1. Zapněte příposlech GIZMO2®.
2. Podržte S, dokud první LED nezačne červeně blikat.
3. Zapněte hlásič, který chcete k tomuto kanálu přiřadit.
4. Další kanálová LED začne blikat; zapněte další hlásič.
5. Po registraci všech hlásičů podržte S a režim ukončete.
6. Při registraci více než 4 hlásičů se po čtvrtém zařízení blikání vrátí k prvnímu kanálu.

POKYNY K BATERIÍM

1. Napětí baterií nesmí překročit 5 V.
2. Příposlech reaguje pouze na spárované vysílače.
3. Při delším nepoužívání zařízení vypněte a baterie vyjměte.
4. Používejte kvalitní alkalické baterie.

OVLÁDÁNÍ, NABÍJENÍ A SYNCHRONIZACE

Světlo do bivaku GIZMO2®

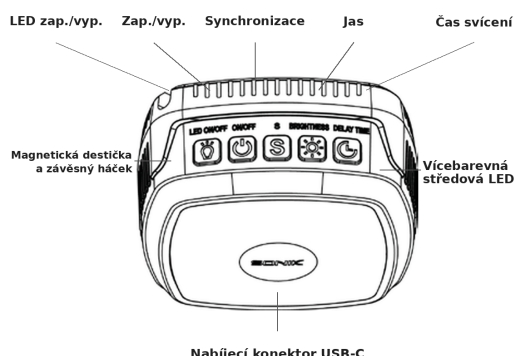

LED zap./vyp.	Ruční zapnutí hlavního světla.
Zap./vyp.	Napájení a pohotovostní režim.
S	Registrace hlásičů.
Jas	4 úrovně jasu.
Čas	6 délek svícení: 5-40 sekund.
Středová LED	Barva hlásiče, stav baterie a nabíjení.
USB-C	Nabíjení vestavěné baterie.
Uchytení	Magnetická destička a závěsný háček.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Podržte zap./vyp. 3 sekundy. Středová LED třikrát zabliká červeně, zeleně a modře a světlo přejde do pohotovostního režimu. Vypnete je podržením stejného tlačítka 3 sekundy; bílé LED jednou zablikají.

RUČNÍ OSVĚTLENÍ

V pohotovostním režimu zapnete nebo vypnete hlavní bílé světlo tlačítkem LED zap./vyp.

NASTAVENÍ JASU

Tlačítkem jasu procházíte 4 úrovně. Středová LED blikáním oznámí zvolenou úroveň.

ČAS SVÍCENÍ

Tlačítkem času procházíte 6 délek: 5, 10, 15, 20, 30 a 40 sekund. Modrá středová LED ukazuje vybranou úroveň.

FUNKCE V PROVOZU

Po aktivaci hlásiče světlo převezme jeho barvu. Jas i čas svícení odpovídají nastavení uživatele. Po skončení se vrátí do pohotovostního režimu. Nastavení zůstává uloženo i po vypnutí.

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Při vypnutí spárovaného hlásiče středová LED 30 sekund bliká jeho barvou. Upozornění zrušíte krátkým stiskem libovolného tlačítka.

NABÍJENÍ

Použijte dodaný kabel USB-C a schválený zdroj 5 V. Při nabíjení bliká středová LED červeně, po úplném nabití svítí zeleně. Před nabíjením musí být světlo zcela suché; nenabíjejte při teplotě pod 4 °C.

STAV BATERIE PO SPUŠTĚNÍ

100 %: 4 zelená bliknutí; 75 %: 3 zelená; 50 %: 2 zelená; nízký stav: 4 červená bliknutí.

SYNCHRONIZACE S HLÁSIČI

Světlo bývá z výroby registrované. Nová registrace vymaže všechna předchozí přiřazení.

1. Zapněte světlo GIZMO2®.
2. Podržte S, dokud středová LED nezačne červeně blikat.
3. Zapněte hlásič, který chcete registrovat.
4. Po registraci LED 2 sekundy svítí barvou hlásiče.
5. Poté se vrátí k červenému blikání.
6. Zapněte další hlásič a opakujte registraci.
7. Po registraci všech zařízení podržte S a režim ukončete.
8. Ke světlu lze zaregistrovat až 8 hlásičů.

SLABÁ BATERIE SVĚTLA

V pohotovostním režimu středová LED každých 10 minut pětkrát červeně zabliká. Baterii nabijte do 24 hodin.

SLABÁ BATERIE HLÁSIČE

Po aktivaci hlásiče středová LED světla pětkrát rychle červeně zabliká.

DŮLEŽITÉ

Světlo není určeno pro trvalé venkovní použití a není utěsněné proti vodě. Po použití ve vlhku je nechte řádně vyschnout.

GIZMO2

Bezpečnost, údržba a technické údaje

VAROVÁNÍ

Neaktivujte LED ani reproduktor v těsné blízkosti očí a uší lidí nebo zvířat. Hlásiče, příposlech a světlo Sonik® GIZMO2® uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení nepouštějte na zem a nevystavujte je nárazům.

VYSUŠENÍ PO POUŽITÍ

Elektronika GIZMO2® je navržena s ohledem na povětrnostní podmínky. Po silném dešti nechte zařízení řádně vyschnout uvnitř a sejměte ochranné kryty.

ÚDRŽBA SVĚTLA

Čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte kapaliny ani rozpouštědla. Pro udržení baterie proveďte úplný nabíjecí cyklus alespoň jednou za 3 měsíce.

SKLADOVÁNÍ SVĚTLA

Před delším uložením musí být zařízení suché. Skladujte je v chladu a suchu s baterií nabitou přibližně na 60 %. Dlouhodobé skladování vybité Li-ion baterie způsobí nevratné poškození.

ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD:

- do krytu pronikla kapalina, déšť nebo voda;
- zařízení uvolňuje plyn nebo se LED chovají neobvykle;
- kabel je poškozený a jsou vidět vodiče;
- kryt je prasklý nebo rozbitý.

POKYNY K BATERIÍM A POUŽÍVÁNÍ

1. Napětí v hlásiči a příposlechu nesmí překročit 5 V.
2. Příposlech reaguje pouze na spárované vysílače.
3. Zařízení vypínejte, když je nepoužíváte; při delším uložení vyjměte baterie.
4. Používejte kvalitní alkalické baterie.
5. Synchronizace světla je kompatibilní pouze s vybranými hlásiči Sonik.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HLÁSIČ	
Baterie	3 x AAA
Napětí	4,5 V
Vypnuto	0,015 mA
Pohotovost	0,05 mA
Noční LED	0,09 mA
Špička	200 mA
Přenos	FM
Frekvence	868,9 MHz
Dosah	200 m

PŘÍPOSLECH	
Baterie	3 x AAA
Napětí	4,5 V
Vypnuto	0 mA
Osvětlení	55 mA
Špička	160 mA
Příjem	FM
Frekvence	868,9 MHz
Dosah	200 m

SVĚTLO	
Model	804050
Baterie	2000 mAh / 3,7 V Li-ion
Vypnuto	0,015 mA
Nabíjení	160 mA/h
Světlo	180 mA
Špička	210 mA
Příjem	FM
Frekvence	868,9 MHz
Dosah	200 m



ZÁRUKA A INFORMACE O VÝROBKU

Customer Care Department
Sonik Sports Limited
Unit 3 Riverside Business Park
Coniston Court
Blyth, Northumberland
NE24 4RP
United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1670 798 910
E-mail: customerservices@soniksports.com

Sonik a GIZMO2 jsou registrované ochranné známky. Výrobce si vyhrazuje právo obsah návodu změnit nebo upravit.