

HEROX

SADA HLÁSIČŮ ZÁBĚRU

Český uživatelský manuál

Gratulujeme a děkujeme, že jste si zakoupili systém hlásičů záběru Sonik® HEROX®. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu. Uvedené pokyny vám pomohou dosáhnout co nejlepšího výkonu celého systému.

PŘEHLED SYSTÉMU

HLÁSIČ ZÁBĚRU




- Dvě dobře viditelné 5mm LED.
- 8 úrovní citlivosti.
- Indikace dopředného i zpětného pohybu vlasce.
- 8 úrovní hlasitosti a tónů včetně tichého režimu.
- Inteligentní ztlumení I.M.M.
- Výstupní konektor 2,5 mm.
- Noční LED Nightglow™.
- Dosah až 150 m.
- Pouzdro odolné povětrnostním vlivům a stíněná elektronika.
- Integrované ochranné uši a gumové vložky.
- Tiché upozornění na slabou baterii.
- Napájení 2 x AAA (nejsou součástí).

PŘÍPOSLCH

- 4 kanály: červený, zelený, modrý a oranžový.
- Až 4 hlásiče na jeden kanál.
- 8 úrovní hlasitosti včetně tichého režimu.
- Indikace zpětného záběru a svítilna.
- Vibrační režim.
- Automatické převzetí tónu hlásiče.
- Integrovaný stojánek.
- Dosah až 150 m.
- Očko pro šňůrku na krk.
- Tiché upozornění na slabou baterii.
- Napájení 3 x AAA (nejsou součástí).

SVĚTLO DO BIVAKU

- Ruční režim nebo automatické rozsvícení při aktivaci hlásiče.
- 6 kanálů: červený, zelený, modrý, oranžový, fialový a bílý.
- Až 4 hlásiče na jeden kanál.
- Dosah až 150 m.
- Magnetická destička a elastické poutko.
- 3 úrovně jasu.
- Tiché upozornění na slabou baterii.
- Napájení 3 x AAA (nejsou součástí).

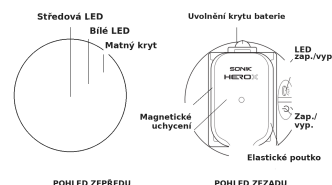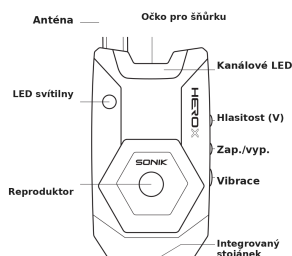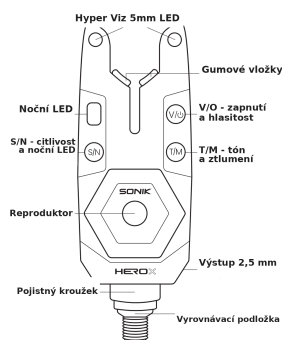


POHLED ZEPŘEDU

POHLED ZE ZADU

SONIK
WWW.SONIKSPORTS.COM

OVLÁDÁNÍ A PROVOZ

Hlásič záběru

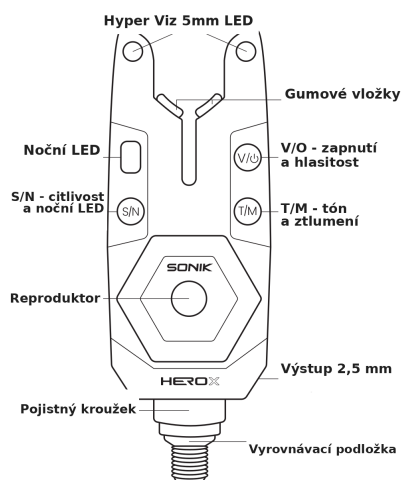

Hyper Viz LED	Dvě dobře viditelné 5mm LED.
Gumové vložky	Opора prutu šetrná k povrchu blanku.
Noční LED	Čelní orientační LED Nightglow™.
V/O	Zapnutí, vypnutí a nastavení hlasitosti.
T/M	Nastavení tónu a inteligentní ztlumení.
S/N	Nastavení citlivosti a noční LED.
Reproduktor	Zvuková signalizace a potvrzení nastavení.
Výstup 2,5 mm	Připojení svítících indikátorů s jackem 2,5 mm.
Kroužek / podložka	Aretace a vyrovnaní polohy hlásiče.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Opatrným posunutím dolů sejměte kryt. Vložte 2 x AAA 1,5 V podle vyznačené polaroty. Při správném vložení zazní reproduktor a LED zablikají. Kryt nasadte zpět a zkontrolujte, že pevně zapadl.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Podržením V/O hlásič zapnete; zazní krátký tón. Opětovným podržením V/O jej vypnete; zazní dlouhý tón.

HLASITOST

Krátkým stiskem V/O postupně procházíte 8 úrovní hlasitosti. Reproduktor přehraje zvolenou úroveň. Nejnížší nastavení je tiché.

TÓN

Krátkým stiskem T/M procházíte 8 tónů. Reproduktor přehraje zvolený tón, který automaticky převezme také příposlech HEROX®.

CITLIVOST

Krátkým stiskem S/N procházíte 8 úrovní citlivosti. Reproduktor 1-8 pípnutími potvrdí volbu. Úroveň 1 je nejcitlivější a reaguje již na 2,5 mm pohybu vlasce.

INTELEKTNÍ ZTLUMENÍ I.M.M.

Podržením T/M hlásič na 30 sekund ztlumíte. LED zablikají a hlásič se poté automaticky znovu aktivuje. Během 30 sekund lze ztlumení ukončit opětovným podržením T/M.

NOČNÍ LED NIGHTGLOW™

Podržte S/N. Zazní potvrzení a přední LED se slabě rozsvítí fialově. Funkci vypnete opětovným podržením S/N.

VÝSTUPNÍ KONEKTOR

Konektor na spodní straně je kompatibilní s většinou svítících indikátorů s jackem 2,5 mm.

INDIKACE V PROVOZU

Při dopředném pohybu vlasce se rozsvítí obě LED, zůstanou svítit 20 sekund a zazní reproduktor. Při zpětném pohybu vlasce LED 20 sekund blikají a zazní vyšší dvojité tón.

SLABÁ BATERIE

Při nízkém napětí LED rychle pětikrát zablikají jednou za 10 minut. Baterie vyměňte do 24 hodin.

PÉČE


Hlásiče HEROX® odolávají povětrnostním vlivům. Po použití ve velmi mokrých podmínkách je nechte řádně vyschnout uvnitř.

POKYNY K BATERIÍM

1. Maximální napětí baterií nesmí překročit 3 V, jinak hrozí poškození elektroniky.
2. Každý příposlech reaguje pouze na spárované vysílače.
3. Zařízení vypínejte, když je nepoužíváte. Při delším nepoužívání baterie vyjměte.
4. Používejte kvalitní alkalické baterie.

OVLÁDÁNÍ, SIGNALIZACE A SYNCHRONIZACE

Příposlech HEROX®

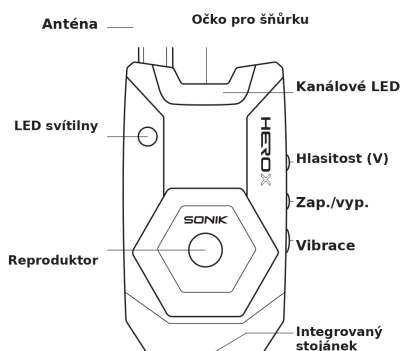

Anténa	Bezdrátový příjem signálu z hlásičů.
Očko pro šňůrku	Upevnění šňůrky na krk.
Kanálové LED	Červená, zelená, modrá a oranžová.
LED svítilny	Bílé orientační světlo.
V	Hlasitost a pohyb v režimu registrace.
Zap./vyp.	Zapnutí, vypnutí a ovládání svítilny.
Vibrace	Vibrační režim a pohyb při registraci.
Reproduktor	Zvuková indikace aktivace hlásiče.
Stojánek	Postavení na rovnou plochu.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Posunutím dolů sejměte kryt. Vložte 3 x AAA 1,5 V podle vyznačené polarity. Kryt nasadte zpět a zkontrolujte, že pevně zapadl.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Podržte tlačítko zap./vyp.; LED postupně zablikají různými barvami. Při vypnutí všechny LED zablikají současně a zazní hluboký tón.

HLASITOST

Tlačítkem V procházíte 8 úrovní. Reproduktor přehraje zvolenou úroveň. Nejnížší nastavení je tiché.

VIBRACE

Stiskem tlačítka vibrační funkci zapnete; příposlech volbu potvrdí zavibrováním. Dalším stiskem ji vypnete.

SVÍTILNA

Když je příposlech zapnutý, krátkým stiskem tlačítka zap./vyp. rozsvítíte bílou LED. Dalším krátkým stiskem ji vypnete.

FUNKCE V PROVOZU

Příposlech kopíruje zvuk a tón hlásiče. LED příslušného kanálu zůstane svítit 20 sekund. Při zpětném záběru 20 sekund bliká a zazní vyšší dvojitý tón. Nastavení kanálu, hlasitosti a režimu zůstává uloženo i po vyjmutí baterií.

SLABÁ BATERIE

LED čtvrtého kanálu rychle pětikrát zabliká jednou za 10 minut. Baterie vyměňte do 24 hodin.


SYNCHRONIZACE

Hlásiče by měly být při dodání již zaregistrované. Chcete-li změnit jejich pořadí nebo přidat další, postupujte následovně:

1. Zapněte všechny hlásiče, které chcete používat.
2. Zapněte příposlech HEROX®.
3. Současně podržte tlačítko V a tlačítko vibrací, dokud se nerozsvítí LED prvního kanálu.
4. Krátkým stiskem V postupujete mezi kanály nahoru; tlačítkem vibrací dolů.
5. Jakmile svítí požadovaná LED, aktivujte hlásič, který chcete k tomuto kanálu zaregistrovat.
6. Registraci ukončete stisknutím V.
7. Pro další hlásiče opakujte kroky 3-6.
8. Ke každému kanálu lze zaregistrovat až 4 hlásiče.

OVLÁDÁNÍ, UPEVNĚNÍ A SYNCHRONIZACE

Světlo do bivaku HEROX®

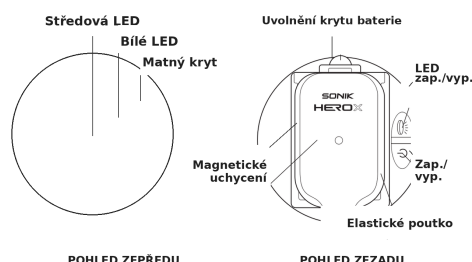

Středová LED	Vícebarevná indikace spárovaného kanálu.
Bílé LED	Hlavní osvětlení se 3 úrovněmi jasu.
Matný kryt	Rovnoměrný rozptyl světla.
Uvolnění krytu	Otevření bateriového prostoru.
LED zap./vyp.	Bílé světlo a změna jasu.
Zap./vyp.	Zapnutí, pohotovost a registrace.
Magnet / poutko	Upevnění v bivaku nebo na tyč.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Stiskněte uvolnění krytu a kryt odsuňte. Vložte 3 x AAA 1,5 V podle vyznačené polaridy. Světlo vícebarevně zabliká. Kryt vraťte na místo.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Podržte tlačítko zap./vyp. 3 sekundy. Středová LED vícebarevně zabliká a zařízení přejde do pohotovostního režimu. V tomto režimu je vypnete podržením stejného tlačítka 3 sekundy; středová LED jednou bíle zabliká.

BĚŽNÉ OSVĚTLENÍ

V pohotovostním režimu zapněte bílé světlo tlačítkem LED zap./vyp. Dalšími stisky volíte nízký, střední a vysoký jas a poté vypnutí.

FUNKCE V PROVOZU

Po aktivaci hlásiče se světlo rozsvítí na 20 sekund. Lze je kdykoli zhasnout krátkým stiskem kteréhokoli tlačítka zap./vyp. K jednomu barevnému kanálu lze přiřadit až 4 hlásiče. Nastavení zůstává uloženo i po vyjmutí baterií.

UPEVNĚNÍ

Kovovou destičku umístěte na vnější stranu pláště bivaku a světlo přichyťte z vnitřní strany integrovaným magnetem. Elastické poutko lze zavěsit nebo obtočit kolem vidličky či tyče bivaku.

SYNCHRONIZACE S HLÁSIČI

1. V pohotovostním režimu současně podržte tlačítko zap./vyp. a LED zap./vyp., dokud se nerozsvítí červená LED.
2. Tlačítkem zap./vyp. procházejte barevné kanály.
3. Jakmile svítí požadovaná barva, aktivujte hlásič, který chcete zaregistrovat.
4. Po úspěšné registraci se rozsvítí také bílé LED.
5. Režim ukončíte vyčkáním 20 sekund nebo stisknutím zap./vyp.
6. Pro další hlásiče opakujte kroky 1-5. Ke každému kanálu lze zaregistrovat až 4 hlásiče.

SLABÁ BATERIE

Při nízkém napětí středová LED bliká červeně, dokud baterie nevyměníte.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. Synchronizace světla je kompatibilní pouze s vybranými hlásiči Sonik.
2. Každý příposlech reaguje pouze na spárované vysílače.
3. Světlo vypínejte, když je nepoužíváte. Při delším nepoužívání baterie vyjměte.
4. Používejte kvalitní alkalické baterie.

HEROX

Bezpečnost a informace o výrobku

VAROVÁNÍ

Neaktivujte LED ani reproduktor v těsné blízkosti očí a uší lidí nebo zvířat. Systém Sonik® HEROX® a všechny jeho součásti uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení nepouštějte na zem a nevystavujte je nárazům.

VYSUŠENÍ PO POUŽITÍ

Elektronika Sonik® HEROX® odolává povětrnostním vlivům. Po použití v silném dešti ji nechte řádně vyschnout uvnitř a sejměte případné ochranné kryty. Baterie NIKDY nevystavujte vysokým teplotám, například na radiátoru.

Provozní frekvence	433,95 MHz
ERP	Max. -2,74 dBm (efektivní vyzářený výkon)
Typ zařízení	HEROX Bite Alarm Set HC0100, HC0101, HC0102

Společnost Sonik Sports Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu HEROX Bite Alarm Set HC0100, HC0101, HC0102 je v souladu s předpisem Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

www.soniksports.com/support/declarations-of-conformity/

**ZÁRUKA A INFORMACE O VÝROBKU**

Pro zaslání výrobku zákaznickému servisu:

Customer Care Department
Sonik Sports Ltd.
Coniston Court
Riverside Business Park
Blyth, Northumberland
NE24 4RP
United Kingdom

E-mail: customerservices@soniksports.com

Sonik a Herox jsou registrované ochranné známky. Výrobce si vyhrazuje právo obsah návodu změnit nebo upravit.