

SKS2

SYSTÉM HLÁSIČŮ ZÁBĚRU

Český uživatelský manuál

Gratulujeme a děkujeme, že jste si zakoupili systém Sonik® SKS2®. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu. Uvedené pokyny vám pomohou dosáhnout nejlepšího výkonu hlásiče, příposlechu i světla do bivaku.

PŘEHLED SYSTÉMU

HLÁSIČ ZÁBĚRU




- Dvě dobře viditelné vícebarevné LED.
- Inteligentní ztlumení.
- 4 úrovně citlivosti.
- Indikace dopředného i zpětného pohybu vlasce.
- 6 úrovně hlasitosti včetně tiché a 7 tónů.
- Výstup 2,5 mm.
- Barevně volitelné noční LED.
- Tiché spuštění.
- Dosah až 150 m.
- Utěsněné pouzdro a gumové vložky šetrné k prutu.
- Tiché upozornění na slabou baterii.
- Napájení 2 x AAA (nejsou součástí).

PŘÍPOSLECH

- 4 kanály s vícebarevnými LED.
- Synchronizace barvy s hlásičem.
- 6 úrovně hlasitosti včetně tiché.
- Indikace zpětného záběru a svítilna.
- Zvukový a vibrační režim.
- Automatické převzetí tónu hlásiče.
- Samostatné stojící pouzdro.
- Dosah až 150 m.
- Očko pro šňůrku.
- Tiché upozornění na slabou baterii.
- Napájení 2 x AAA (nejsou součástí).

SVĚTLO DO BIVAKU

- Ruční nebo automatické rozsvícení při aktivaci hlásiče.
- 6 barevných kanálů: červená, zelená, modrá, žlutá, fialová a bílá.
- 7 úrovně hlasitosti včetně tiché.
- Magnetické nebo háčkové uchycení.
- 4 úrovně jasu.
- 6 časů svícení.
- Tiché upozornění na slabou baterii.
- Napájení 3 x AAA.

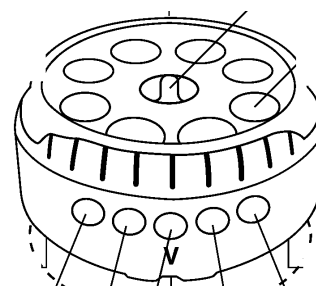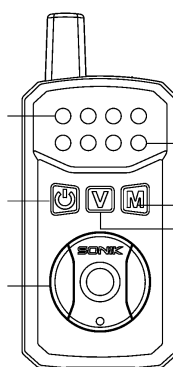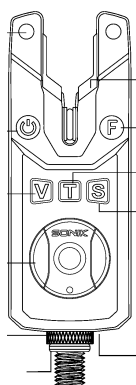


SONIK®

WWW.SONIKSPORTS.COM

OVLÁDÁNÍ A PROVOZ

Hlásič záběru SKS2®

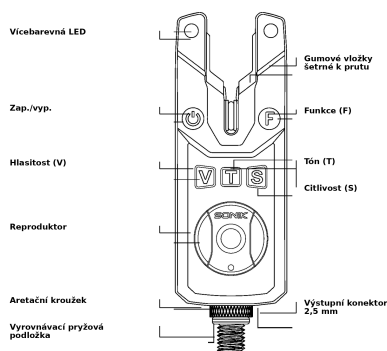

Vícebarevné LED	Indikace záběru, barvy a nastavení.
Gumové vložky	Opора prutu šetrná k jeho povrchu.
Zap./vyp.	Zapnutí a vypnutí hlásiče.
F	Inteligentní ztlumení a volba barvy.
V / T / S	Hlasitost, tón a citlivost.
Reprodukter	Zvuková signalizace a potvrzení voleb.
Výstup 2,5 mm	Připojení svítícího indikátoru.
Kroužek / podložka	Aretace a vyrovnání hlásiče.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Posunutím dolů sejměte kryt. Vložte 2 x AAA 1,5 V podle polaritě vyznačené uvnitř prostoru. Při správném vložení zazní reproduktor. Kryt pevně nasadte zpět.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Podržte tlačítko zap./vyp. Při zapnutí LED třikrát zablikají. Při vypnutí jednou zablikají a zazní sestupná řada hlubokých tónů.

HLASITOST

Krátkým stiskem V procházíte 6 úrovní. Reprodukter přehraje vybranou hlasitost; nejnižší úroveň je tichá.

TÓN

Krátkým stiskem T procházíte 7 tónů. Vybraný tón automaticky převeze příposlech SKS2® i světlo do bivaku.

CITLIVOST

Krátkým stiskem S procházíte 4 úrovně. Reprodukter volbu potvrdí 1-4 zvuky. Úroveň 4 je nejcitlivější a reaguje již na 5 mm pohybu vlasce.

INTELEKTUÁLNÍ ZTLUMENÍ

Krátkým stiskem F aktivujete tichý režim. LED po dobu 30 sekund blikají červeně, zeleně a modře a poté se hlásič automaticky znovu aktivuje. Dalším stiskem F režim ukončíte dříve.

VOLBA BARVY LED

Podržte F, dokud se nerozsvítí obě LED. Tlačítkem zap./vyp. procházejte barvy: červená, oranžová, zelená, modrá, fialová a bílá. Po 3 sekundách se volba uloží a přenesou do příposlechu i světla.

NOČNÍ LED

Podržení T aktivujete přední LED s nízkým jasnem v barvě hlásiče. Opětovným podržením T je vypnete.

VÝSTUPNÍ KONEKTOR

Konektor na spodní straně je kompatibilní s většinou svítících indikátorů s jackem 2,5 mm.

INDIKACE V PROVOZU

Při dopředném pohybu vlasce se rozsvítí obě LED a zazní reproduktor. Při zpětném pohybu LED blikají a zazní nižší tón.

SLABÁ BATERIE


LED pětikrát rychle červeně zablikají 3 sekundy po spuštění a poté každých 10 minut. Baterie vyměňte do 24 hodin.

DOSAŽ A ODOLNOST

Maximální dosah je přibližně 150 m. Pouzdro je utěsněné a určeno pro běžné povětrnostní podmínky; po silném dešti je nechte vyschnout uvnitř.

OVLÁDÁNÍ, SIGNALIZACE A SYNCHRONIZACE

Příposlech SKS2®

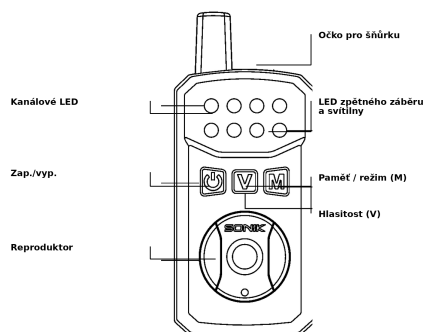

Očko	Upevnění šňůrky na krk.
Kanálové LED	4 kanály a barevná signalizace.
Spodní LED	Zpětný záběr a funkce svítilny.
Zap./vyp.	Zapnutí a vypnutí příposlechu.
M	Volba režimu a poslední událost.
V	Hlasitost a zapnutí svítilny.
Reprodaktor	Zvuková signalizace aktivace hlásiče.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Posunutím dolů sejměte kryt. Vložte 2 x AAA 1,5 V podle polaritě vyznačené uvnitř prostoru. Při správném vložení zazní reproduktor a kryt lze pevně nasadit.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Podržte tlačítko zap./vyp. Při zapnutí LED vícebarevně zablikají. Stejným způsobem příposlech vypnete; LED zablikají a zazní reproduktor.

HLASITOST

Tlačítkem V procházíte 6 úrovní. Reprodaktor přehraje zvolenou hlasitost; nejnižší úroveň je tichá.

VOLBA REŽIMU

Podržte M 2 sekundy, uvolněte je a krátkými stisky M zvolte: 1) světlo + zvuk, 2) světlo + zvuk + vibrace, 3) světlo + vibrace. Po 3 sekundách se volba uloží.

POSLEDNÍ UDÁLOST

Krátkým stiskem M příposlech zobrazí poslední zaznamenané upozornění z hlásiče.

SVÍTELNA

Podržení V na 2 sekundy zapnete nebo vypnete svítilnu. Rozsvítí se čtyři spodní bílé LED.

FUNKCE V PROVOZU

Příposlech kopíruje barvu LED, zvuk a tón hlásiče. LED kanálu zůstává svítit 20 sekund. Při zpětném záběru bliká odpovídající bílá LED a zazní nižší tón. Nastavení zůstává uloženo i po vyjmutí baterií.

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Pokud příposlech zaznamená vypnutí hlásiče, příslušná kanálová LED a zvuk upozorní obsluhu. Výstrahu zrušíte krátkým stiskem V.

SLABÁ BATERIE PŘÍPOSLECHU

Všechny čtyři LED pětikrát rychle červeně zablikají 3 sekundy po spuštění a poté každých 10 minut. Baterie vyměňte do 24 hodin.

SLABÁ BATERIE HLÁSIČE

Při nízkém napětí hlásiče příslušná kanálová LED po jeho aktivaci pětikrát rychle červeně zabliká.

SYNCHRONIZACE

Hlásiče bývají z výroby registrované. Nová registrace vymaže všechna předchozí přiřazení.


1. Vypněte všechny hlásiče.
2. Zapněte příposlech SKS2®.
3. Podržte současně V a M, dokud nezačne blikat první kanálová LED.
4. Zapněte hlásič, který chcete přiřadit k tomuto kanálu.
5. Začne blikat další kanálová LED; zapněte další hlásič.
6. Po registraci všech hlásičů podržte V a M a režim ukončete.

DŮLEŽITÉ

Opětovné spuštění registrace smaže všechna dříve uložená přiřazení.

OVLÁDÁNÍ A SYNCHRONIZACE

Světlo do bivaku SKS2®

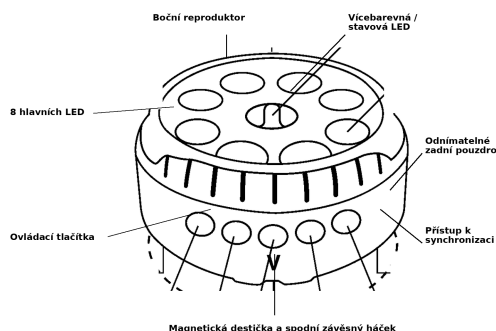

Středová LED	Barva hlásiče a stav nastavení.
Hlavní LED	8 bílých světelných LED.
Zap./vyp.	Napájení a pohotovostní režim.
LED	Ruční zapnutí a vypnutí osvětlení.
V	7 úrovní hlasitosti včetně tiché.
Jas	4 úrovně jasu.
Čas	6 délek svícení: 5-40 sekund.
Sync	Registrace hlásičů přes otvor u krytu.
Uchytení	Magnetická destička a závěsný háček.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ

Otočte magnetické zadní pouzdro proti směru hodinových ručiček a sejměte je. Odklopte západku prostoru baterií. Vložte 3 x AAA 1,5 V podle vyznačené polarity a oba kryty pevně uzavřete.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Podržte zap./vyp. 3 sekundy. Stavová LED zabliká červeně, zeleně a modře a bílé LED třikrát. Světlo přejde do pohotovostního režimu. Pro vypnutí podržte stejné tlačítko 3 sekundy; bílé LED jednou zablikají.

RUČNÍ OSVĚTLENÍ

Světlo lze používat také samostatně. Tlačítkem LED zap./vyp. zapnete nebo vypnete hlavní osvětlení.

HLASITOST

Tlačítkem V procházíte 7 úrovní hlasitosti. Nejnížší nastavení je tiché.

JAS

V pohotovostním režimu tlačítkem jasu procházíte 4 úrovně. Středová LED blikáním potvrdí zvolenou úroveň.

ČAS SVÍCENÍ

Tlačítkem času procházíte 6 délek: 5, 10, 15, 20, 30 a 40 sekund. Modrá středová LED ukazuje vybranou úroveň.

FUNKCE V PROVOZU

Po aktivaci hlásiče světlo převezme jeho barvu, zvuk i tón. Hlasitost, jas a čas svícení odpovídají nastavení uživatele. Poté se vrátí do pohotovostního režimu. Nastavení zůstává uloženo i po vyjmutí baterií.

SYNCHRONIZACE S HLÁSIČI

Tlačítko Sync je přístupné malým kruhovým otvorem nad západkou prostoru baterií. Použijte tenký předmět, například kancelářskou sponku.

1. V pohotovostním režimu podržte Sync 2 sekundy; středová LED začne blikat.
2. Zapněte hlásič, který chcete registrovat.
3. Středová LED krátce zobrazí barvu hlásiče a přejde k dalšímu kanálu.
4. Zapněte další hlásič a postup opakujte.
5. Po registraci všech hlásičů podržte Sync 2 sekundy; LED přestane blikat.

DŮLEŽITÉ

Nová registrace smaže všechna předchozí přiřazení.

SLABÁ BATERIE

V pohotovostním režimu středová LED každých 10 minut pětkrát červeně zabliká. Baterie vyměňte do 24 hodin.

KOMPATIBILITA

Synchronizace světla je kompatibilní pouze s vybranými hlásiči Sonik. Příposlech reaguje pouze na spárované vysílače.

POUŽÍVÁNÍ A BATERIE

Pokud světlo nepoužíváte, vypněte je. Při delším uložení baterie vyjměte. Pro nejlepší výkon používejte kvalitní alkalické baterie.

SKS2

Bezpečnost a technické údaje

VAROVÁNÍ

Neaktivujte LED ani reproduktor v těsné blízkosti očí a uší lidí nebo zvířat. Hlásiče, příposlech a světlo Sonik® SKS2® uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení nepouštějte na zem a nevystavujte je nárazům.

VYSUŠENÍ PO POUŽITÍ

Elektronika SKS2® je navržena s ohledem na povětrnostní podmínky. Po silném dešti nechte zařízení řádně vyschnout uvnitř a sejměte ochranné kryty.

DOSAŽ

Udávaný dosah hlásiče a příposlechu je až 150 m. Skutečný dosah ovlivňuje terén, překážky, rušení a stav baterií.

POKYNY K BATERIÍM A POUŽÍVÁNÍ

1. Příposlech reaguje pouze na spárované vysílače.
2. Zařízení vypínejte, když je nepoužíváte.
3. Při delším uložení baterie vyjměte.
4. Používejte kvalitní alkalické baterie.
5. Synchronizace světla je kompatibilní pouze s vybranými hlásiči Sonik.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HLÁSIČ		PŘÍPOSLECH		SVĚTLO	
Baterie	2 x AAA	Baterie	2 x AAA	Baterie	3 x AAA
Napětí	3 V	Napětí	3 V	Napětí	4,5 V
Vypnuto	0,03 mA	Vypnuto	0,03 mA	Vypnuto	0 mA
Špička	200 mA	Špička	200 mA	Pohotovost	0,025 mA
Přenos	AM	Příjem	AM	Špička	160 mA
Frekvence	433 MHz	Frekvence	433 MHz	Přenos	AM
Dosah	150 m	Dosah	150 m	Frekvence	433 MHz



Made in P.R.C.

ZÁRUKA A INFORMACE O VÝROBKU

Customer Care Department
Sonik Sports Limited
Unit 3 Riverside Business Park
Coniston Court
Blyth, Northumberland
NE24 4RP
United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1670 798 910
E-mail: customerservices@soniksports.com